

# Bedienungs- und Montageanleitung "PANTHER"

Dunkelstrahler: Wand- oder Deckenmontage

Modell: 2000W  2600W  3200W

  
NOBLE HEAT



CE

AC 220-240V, 2.000, 2.600, 3.200 Watt

**⚠️ WARNUNG**

**Lesen und verstehen** Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller **Sicherheitsinformationen**, **bevor** Sie das **Produkt anschließen oder verwenden**. Andernfalls kann es zu **Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen** kommen.

**⚠️ VORSICHT**

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung** zum späteren Nachschlagen **auf**. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, **stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch diesem Produkt beiliegt**.

Bitte bewahren Sie die vollständige Modellnummer (vermerkt auf der Produktkarte) sowie Ihre Kaufquittung, Garantie- und Serviceinformationen für den Garantiefall auf.


# WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN!

## **WARNUNG**

- **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät verwenden!**
- Verwenden Sie nur die auf dem Typenschild des Heizgeräts angegebene Spannung.
- **Decken Sie die Gitter NICHT ab und blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslass des Luftstroms, indem Sie das Gerät gegen eine Oberfläche stellen. Halten Sie alle Gegenstände mindestens 1 Meter von der Vorder-, Seiten- und Rückseite des Geräts entfernt.**
- Stellen Sie das Produkt **NICHT** in der Nähe einer Strahlungswärmequelle auf.
- Verwenden Sie es **NICHT** in Bereichen, in denen **Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten** verwendet oder gelagert werden.
- Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, berühren Sie die Oberfläche **NICHT** mit bloßer Haut, um Verbrennungen zu vermeiden. **Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es bewegen.**
- **NICHT** in Flüssigkeit eintauchen oder in das Innere des Heizgeräts laufen lassen, da dies zu einem **elektrischen Schlag** führen kann.
- Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder nachdem eine Fehlfunktion aufgetreten ist, das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Lassen Sie die elektrischen Einstellungen, Wartungen oder Reparaturen von einer qualifizierten Elektrofachkraft überprüfen.
- **Berühren Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen.**
- Die häufigsten Ursachen für **Überhitzung** sind Staub- oder Flusenablagerungen im Heizgerät. Stellen Sie sicher, dass diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, oder Sicherung der Stromleitung abschalten und die Lüftungsschlitze und -gitter absaugen.
- **KEINE** Scheuermittel verwenden. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch (nicht nass), das nur mit Seifenwasser gespült wurde. **Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose, oder schalten Sie die Sicherung ab.**
- Schließen Sie das Gerät **NICHT** an die Netzspannung an, bevor es vollständig installiert und eingestellt wurde.
- **Verwenden Sie das Produkt NICHT in unmittelbarer Nähe von Badezimmern, Duschen, Schwimmbädern oder ähnlicher Umgebung.**
- **Trennen Sie das Netzkabel NICHT, während Sie das Heizgerät betreiben, da dies eine Gefahr darstellen kann.**
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels für dieses Produkt wird nicht empfohlen.
- **Lassen Sie das Netzkabel während des Betriebs NICHT mit erhitzten Oberflächen in Berührung kommen.**

- Verlegen Sie das **Netzkabel NICHT** unter **Teppichen oder ähnlichen Bodenbelägen oder unter Möbeln**. Verlegen Sie das **Stromkabel außerhalb** der begehbaren Flächen.
- **Verdrehen, knicken oder wickeln Sie das Kabel NICHT um die Heizung, da dies zu einem Bruch der Isolierung führen kann. Stellen Sie immer sicher, dass das gesamte Kabel aus dem Kabelaufbewahrungsbereich entfernt wurde.**
- Verstauen Sie das Heizgerät **NICHT**, solange es noch heiß ist.
- Dieses Gerät darf **NICHT** von **kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen** ohne Aufsicht benutzt werden.
- Installieren Sie dieses Gerät **NICHT** direkt unter einer Wandsteckdose.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** mit einem anderen Programmiergerät, Timer oder einem Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da hierdurch Brandgefahr besteht, wenn die Heizung abgedeckt wird.
- Alle Abdeckungen dieses Geräts dienen dem Schutz des Zugangs zu den Heizelementen und müssen angebracht sein, wenn sich das Gerät im Betriebszustand befindet.
- **Verwenden** Sie dieses Produkt **nur** wie in dieser Anleitung **beschrieben**. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller **NICHT** empfohlen und kann zu **Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen** führen.
- Dieses Gerät darf von **Kindern ab 8 Jahren** und von **Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen** verwendet werden, wenn sie in den **sicheren Umgang** mit dem Gerät **eingewiesen** sowie auf **Gefahren hingewiesen wurden**. Kinder dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen. **Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.**
- **Kinder unter 3 Jahren** sollten sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten. **Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner bestimmungsgemäßen Betriebsposition aufgestellt und installiert wurde** und wenn die Kinder in den **sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden** und die damit verbundenen **Gefahren erläutert wurden**. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät **NICHT** anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- **VORSICHT** - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Der Heizstrahler muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf!**


# PRODUKTANWEISUNG

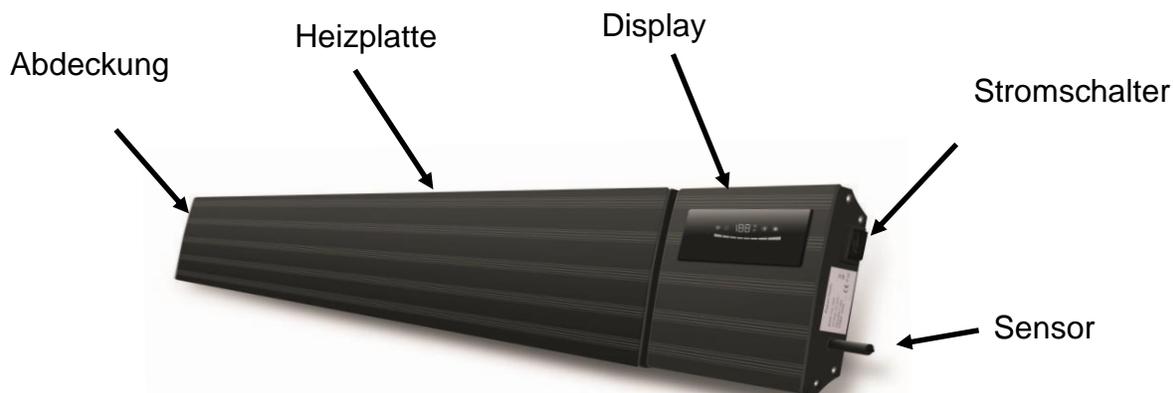


# PRODUKTABMESSUNG

Modell	Leistung high / low	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
PANTHER 2000	1.000/2.000 W	1240	200	50
PANTHER 2600	1.300/2.600 W	1540	200	50
PANTHER 3200	1.600/3.200 W	1840	200	50

# SCHALTPLAN

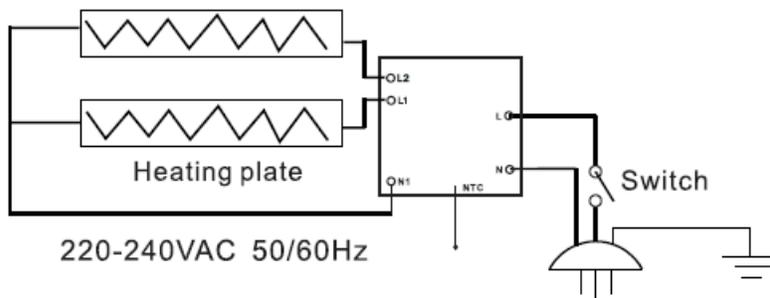

# BEDIENUNGSANLEITUNG

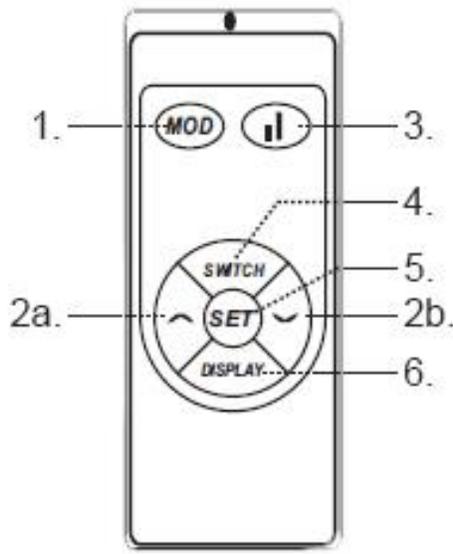

1. Mode-Taste
- 2a. Pfeil runter - Einstellung kleinerer Wert
- 2b. Pfeil hoch - Einstellung größerer Wert
3. Heizintensität
4. Switch-Taste
5. Set-Taste
6. Display Taste

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Handbuch.
- Nehmen Sie den Heizstrahler vorsichtig aus dem Karton. Bitte bewahren Sie den Karton für die Lagerung außerhalb der Saison auf.
- Installieren Sie den Heizstrahler gemäß den Installationsanweisungen.
- Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose mit einem anderen Hochleistungsgerät, um eine Überlastung zu vermeiden.
- **WARNUNG:**  
Dieser Heizstrahler heizt sich im Betrieb auf. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche, um Verbrennungen zu vermeiden.

## Einschalten

1. Schalten Sie den Hauptschalter am Gerät auf I
2. Die Heizung wird mit Strom versorgt.
3. Schalten Sie den Netzschalter ein. Auf dem Bildschirm wird die Raumtemperatur angezeigt.

## Temperatureinstellung

Drücken Sie die Einschalttaste (Nummer 1) auf der Fernbedienung. Drücken Sie „SET“ (Nummer 5) und dann die Aufwärts- oder Abwärtstaste (Nummer 2), um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Zum Schluss stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Temperatur ein. Das System speichert automatisch die eingestellte Temperatur, kehrt automatisch in den letzten Betriebszustand vor der Abschaltung zurück und zeigt die Raumtemperatur an. Die Kontrollleuchte blinkt.

Wenn die Raumtemperatur höher als die aktuell eingestellte Temperatur ist (2°C Tolleranz), arbeitet das Gerät nicht. Die maximale Temperatur beträgt 45°C, die niedrigste 5°C.

## Sperrfunktion

Drücken Sie während des Betriebs zuerst auf „SWITCH“ (Nummer 4), dann auf die Einschalttaste (Nummer 1) und die Heizung ist gesperrt. Alle Tasten sind gesperrt, wenn die „Sperrfunktion“ aktiviert ist. Um alle Tasten wieder zu entsperren, drücken Sie „SWITCH“ (Nummer 4) und dann die Einschalttaste (Nummer 1).

### Timereinstellung

Drücken Sie zweimal "SET" (Nummer 5) und "00" blinkt. Drücken Sie dann die Auf- oder Ab-Taste (Nummer 2). Nun kann die Heizzeit eingestellt werden. Die minimal Zeiteinstellung beträgt eine Stunde, die maximale 24 Stunden. Mit jedem Drücken der Aufwärts- oder Abwärtstaste (Nummer 2) wird die Zeit um 1 Stunde erhöht oder verringert. Nach dem Einstellen der bestimmten Betriebszeit speichert das System die Timereinstellung automatisch für die nächste Verwendung.

### Display AUS/AN

Die Funktion zum Ein-/Ausschalten des Bildschirms:

Drücken Sie auf „DISPLAY“ (Nummer 6), das Display wird ausgeschaltet, aber die Statusanzeige leuchtet weiterhin.

Drücken Sie erneut auf „DISPLAY“ (Nummer 6), um den Bildschirm wieder einzuschalten.

### Erkennung eines geöffneten Fensters

Wenn die Temperatur innerhalb von 2 Minuten um 3 ° C oder mehr sinkt, arbeitet die Heizung nicht mehr. Die LED-Anzeigen blinken und es ertönt ein Klickgeräusch.

### Einstellung der Heizintensität

Mit der High/Low-Funktion kann der Heizstrahler in zwei verschiedenen Intensitäten heizen. Drücken Sie während des Betriebs die „HIGH / LOW SWITCH“ Taste (Nummer 3), um eine hohe oder niedrige Heizintensität auszuwählen.

### WLAN zurücksetzen

Drücken Sie während des Betriebs „SWITCH“ (Nummer 4) (innerhalb von 5 Sekunden), drücken Sie die Taste „HIGH / LOW SWITCH“ (Nummer 3) (innerhalb von 5 Sekunden) und drücken Sie dann die Taste „UP“ (Nummer 2). Das WLAN wird zurückgesetzt. Das Zurücksetzen war erfolgreich, wenn die WLAN Anzeige am Gerät blinkt.

(Wie Sie die Heizung mit dem WLAN verbinden, erfahren Sie unter Punkt "APP Bedienung".)

### Ausschalten

Der Heizstrahler lässt sich separat über die App ausschalten.

Wenn Sie das Display ausschalten möchten, drücken Sie die Taste „DISPLAY“ (Nummer 6).

- SERVICE

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Händler oder an einen qualifizierten Fachmann.


- AUSTAUSCH DES STROMKABELS

Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.


- AUFSICHT VON KINDERN

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht benutzt werden.


# INSTALLATIONSANWEISUNG

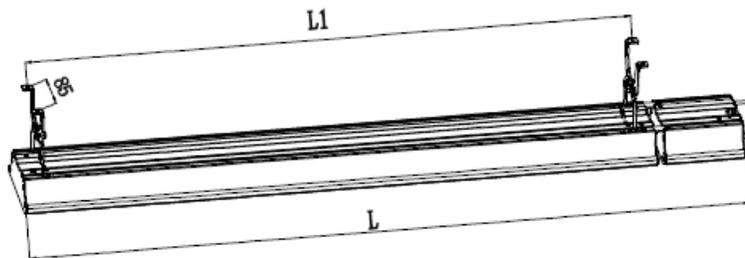


Modell	L (mm)	L1 (mm)
PANTHER 2000	1240	1007
PANTHER 2600	1540	1307
PANTHER 3200	1840	1607

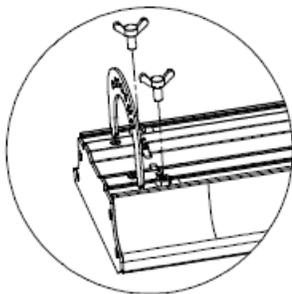

A

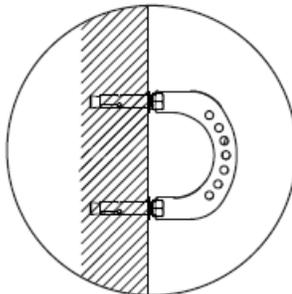

B

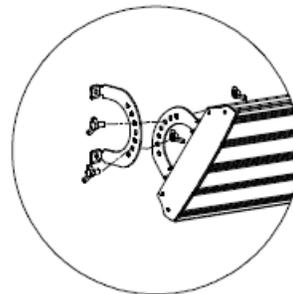

C

## **Schritt 1:**

Nehmen Sie die 2 Montagehalterungen **mit Gewinde**, setzen Sie diese in die am Gerät vorhandene Schiene ein und befestigen Sie die Montagehalterungen mit jeweils 2 Flügelschrauben. (Abbildung A)

## **Schritt 2:**

Nehmen Sie die beiden anderen Montagehalterungen und befestigen Sie diese mit geeigneten Montageteilen an der Wand oder Decke. (Abbildung B)


**Bitte beachten Sie eine Montagehöhe von mindestens 1,8 m.**

## **Schritt 3:**

Verbinden Sie die Montagewinkel von der Wand/Decke mit den Montagewinkeln vom Heizgerät mit je 2 Flügelschrauben und Flügelmutter. (Abbildung C)

## **Option 1: DECKENINSTALLATION**


Bitte halten Sie zu jeder Seite einen Mindestabstand von 20 cm ein.

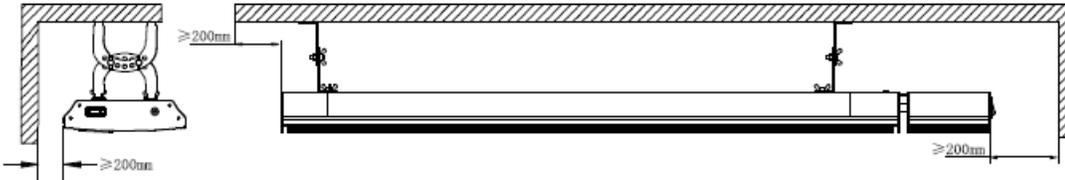

## **Option 2: WANDINSTALLATION**

Die Deckenhöhe muss mindestens 210 cm betragen.


Der Mindestabstand zur Decke muss mindestens 20 cm und der Abstand zum Boden muss mindestens 180 cm betragen.

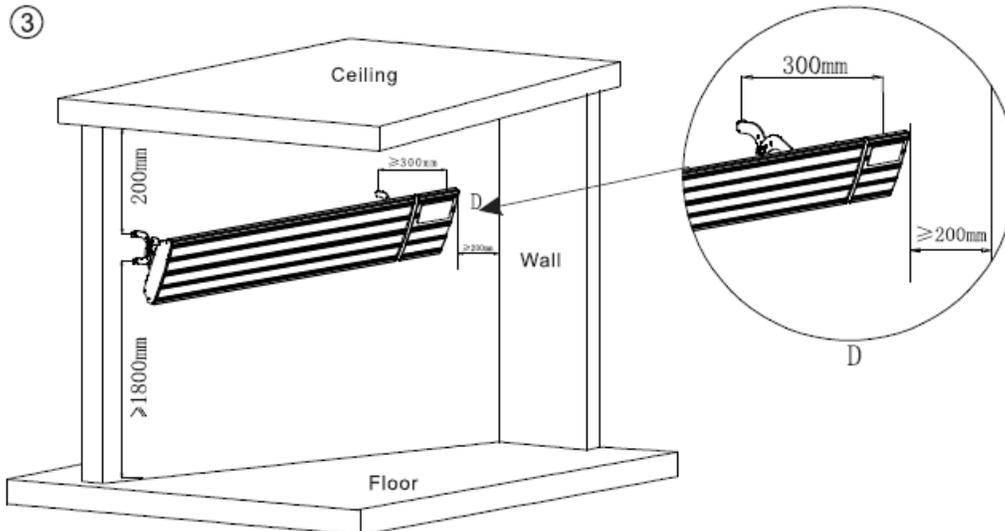


### **Option 3: DECKENINSTALLATION MIT SEILSYSTEM**

Nehmen Sie die 2 Montagehalterungen (flach für Deckeninstallation) **mit Gewinde**, setzen Sie diese in die am Gerät vorhandene Schiene ein und befestigen Sie die Montagehalterungen mit jeweils 2 Flügelschrauben. Befestigen Sie die Stifte für die Deckenhalterung mit geeignetem Material an der Decke.



**Den Heizstrahler nur an geraden Decken befestigen.**

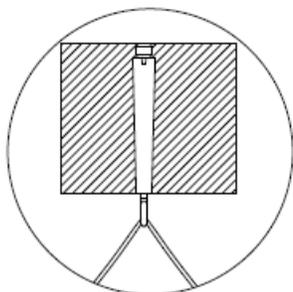

a1

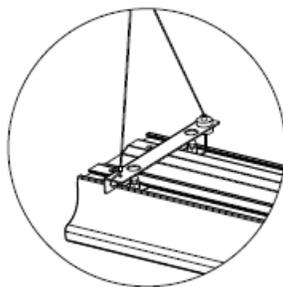

b1

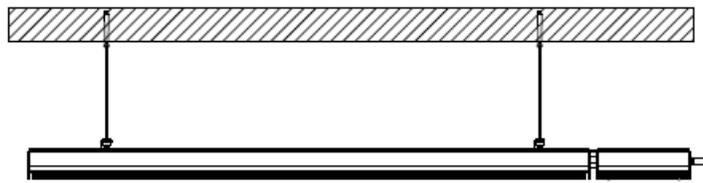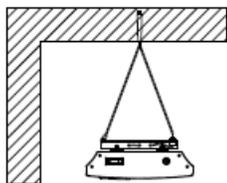

## **APP Download**

1. Apple und Android Nutzer können mit ihrem Mobiltelefon den untenstehende QR-Code scannen, um die App herunterzuladen.



2. Die App kann ebenfalls über nachfolgenden Link heruntergeladen werden:  
<https://smartapp.tuya.com/smartlife>

## **APP Einrichten**

- Öffnen Sie die Smart Life APP
- Erstellen Sie einen neuen Account oder registrieren Sie sich.
- Klicken Sie auf der nächsten Seite auf das “+” Symbol im oberen rechten Feld.
- Wählen Sie in der Hauptkategorie “Kleines Haushaltsgerät” aus, und wählen aus der auflistung “Ölheizgerät”
- Nächster Schritt
- Jetzt verbinden
- Geben Sie Ihr WLAN Passwort ein.
- Der Heizstrahler wird mit der App verbunden.
- Fertigstellung

## **WARNUNG**

1. Befestigen Sie das Heizgerät sicher an der Wand oder stellen Sie das Heizgerät an die richtige Position.
2. Die Heizung muss so installiert werden, dass die Bedienelemente nicht von Personen berührt werden können, die gerade baden oder duschen.
3. Das Heizgerät ist so zu installieren, dass es sich nicht direkt unter einer Steckdose befindet.
4. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
5. Verstauen Sie das Heizgerät immer, wenn Sie es nicht benutzen.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Heizstrahler abgekühlt ist, bevor Sie ihn wegstellen.
7. Verwenden Sie das Heizgerät nicht unbeaufsichtigt.
8. Stellen Sie sicher, dass sich das Heizgerät in einem bestimmten Abstand zu anderen Möbeln oder Geräten befindet, um Gefahren zu vermeiden.



Elektrogeräte **NICHT** als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern separat entsorgen. Informationen zu verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, wodurch Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Beim Austausch von Altgeräten gegen neue ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.