


Bedienungs- und Montageanleitung "LENOX"

Elektrischer Kamin: Wandmontage / Einbau

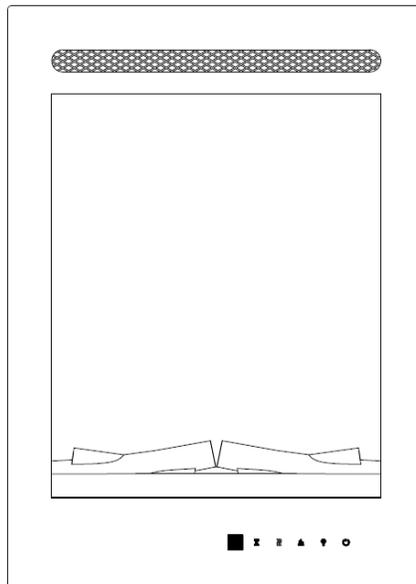

NOBLE FLAME



AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

⚠️ WARNUNG

Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich **aller Sicherheitshinweise, bevor** Sie das **Produkt anschließen oder verwenden**. Andernfalls kann es zu **Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen** kommen.

⚠️ VORSICHT

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen **auf**. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, **stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dieses Produkt begleitet**.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATION!

WARNUNG

- **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung benutzen!**
- **Die Heizung wird während des Betriebs heiß.** Um Verbrennungen **vorzubeugen vermeiden Sie den Hautkontakt mit heißen Oberflächen.** Falls vorhanden, verwenden Sie Handschuhe um den Kamin zu bewegen. Halten Sie zu **brennbaren Materialien, wie z. B. Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier und Vorhänge, mindestens 0,9 m Abstand** zu der Gerätefront, den Seiten und zur Rückseite.
- **Extreme Vorsicht bei dem Betrieb** in der Nähe von **Kindern.** Das Gerät während des Heizbetriebs **nie unbeaufsichtigt lassen.**
- Prüfen Sie die **Kabel und Gerätestecker auf Unversehrtheit.** Bei **Beschädigung das Gerät nicht in Betrieb nehmen.** Kontaktieren Sie in diesem Fall einen autorisierten Händler.
- **Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder Läufer oder ähnlichen Bodenbelägen sowie unter Möbeln.** Verlegen Sie das **Stromkabel außerhalb** der begehbaren Flächen.
- **Verbinden Sie den Elektrokamin Sie mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen.**
- **Führen Sie keine Fremdkörper** in die **Belüftungs- oder Auslassöffnungen.** Dies kann die Heizung beschädigen, einen Kurzschluss mit **Stromschlag und/oder Feuer verursachen.**
- Die **Luft ein- und auslassöffnungen nicht** verschließen oder blockieren. Gerät **NICHT** auf **weichen Untergründen**, wie z.B. auf einem Bett, **verwenden.**
- **Kein Benzin, Lacke oder andere leicht entzündliche Flüssigkeiten und Materialien** in der Nähe der Heizung **verwenden oder lagern.**
- **Verwenden Sie diesen Kamin nur wie in diesem Handbuch beschrieben.** Jede andere, als die vom Hersteller empfohlene Verwendung, kann **Brand, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.**
- Den **Elektrokamin IMMER direkt in eine Steckdose stecken.** Bei Benutzung eines **Verlängerungskabels** prüfen Sie, dass dieses für **mindestens 1.600 W** ausgelegt ist.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht in die Nähe eines Bettes, da Gegenstände wie Kissen oder Decken vom Bett fallen und vom Heizgerät entzündet werden können.
- **NICHT in Feuchträumen**, wie z. B. Badezimmer, oder einen anderen Ort verwenden, an dem das **Gerät mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt kommen kann.**
- **VERMEIDEN SIE FEUER!** Überprüfen Sie regelmäßig alle Luftschlitze und **stellen Sie sicher**, dass diese **nicht von Staub befallen, mit Flusen oder anderweitig verstopft sind.** **Trennen Sie das Gerät zuvor vom Stromnetz.** Reinigen Sie die Lüftungsschlitze **ausschließlich** mit einem Staubsauger. **NICHT ausspülen oder Feucht wischen.**
- Benutzen Sie **niemals** eine Wandhalterung eines anderen Herstellers.

- Dieses Produkt ist **nicht als primäre Wärmequelle** gedacht. Es dient nur der **Zusatzwärme**.
- **Verwendung nur im Innenbereich. Niemals im Außenbereich verwenden! Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einer Beschädigung am Gerät führen.**
- **DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines elektrischen Schlags!**
- Die Heizung **IMMER** ausschalten bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät **IMMER** vom Stromnetz trennen bevor Sie das Gerät reinigen möchten.
- **NIEMALS** unbeaufsichtigt lassen. Den Kamin immer vom Stromnetz trennen, wenn er nicht in Betrieb ist.
- Den Kamin **IMMER** an trockenen Orten lagern. Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, wenn es mit **Flüssigkeiten** in **Berührung** gekommen ist.
- **NIEMALS** diesen Kamin in eine Steckdose stecken, **die Risse, lose Drähte oder Anschlüsse hat**. Das Einstecken dieses Gerätes in eine fehlerhafte Steckdose könnte zu einer elektrischen Lichtbogenbildung und Überhitzung in der Steckdose führen sowie einen Kurzschluss zur Folge haben. Es besteht in diesem Fall die Gefahr, dass **die Steckdose überhitzt oder Feuer fängt**.
 - i) **Das Stromkabel und den Netzstecker vor JEDEM Gebrauch prüfen!**
 - ii) **Stellen Sie sicher**, dass der Stecker richtig in die Steckdose steckt. **Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse** oder **lose Stecker** können zu einer **Überhitzung der Steckdose** führen.
 - iii) **Heizungen ziehen mehr Strom als kleine Geräte**. Überhitzung kann auftreten, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Geräte nicht aufgetreten ist.
 - iv) Bei der Benutzung **regelmäßig prüfen**, ob der Stecker oder die **Frontplatte heiß ist!**
 - iv) Wenn die Steckdose **heiß** ist, den **Gebrauch sofort abbrechen** und einen qualifizierten Elektriker überprüfen lassen und/oder die fehlerhaften Steckdosen austauschen.
- **ANWEISUNG SICHER AUFBEWAHREN!**

VORBEREITUNG





Bei diesem Produkt ist eine Glas-Frontplatte enthalten! Glas immer sehr vorsichtig behandeln. Fehler am Glas können zu Verletzungen oder ernsthaften Schäden führen.




Entfernen Sie alle Teile und Hardware aus dem Karton und legen Sie diese auf eine saubere, weiche, trockene Oberfläche. Teile- und Montageschritte sind für Wand- oder Einbaumontage geeignet. Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen. Bitte recyceln, wann immer möglich.

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht enthalten): Schraubendreher, Wasserwaage, Maßband, elektrische Bohrmaschine, 1/4 "Holzbohrer, Hammer.

Teile und Hardware

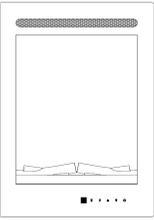 <p>A – Kamin</p>	 <p>B – Holzschrauben</p>		 <p>C – Dübel</p>	
	 <p>Fernbedienung</p>			
	 <p>E-Wandhalterung (an Geräterückwand)</p>	 <p>F-Dekosteine</p>	 <p>G-Deko-Kristalle</p>	 <p>H - Dekoholz</p>


Technische Spezifikationen und Maße

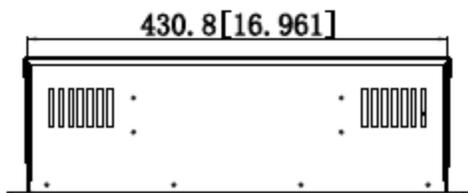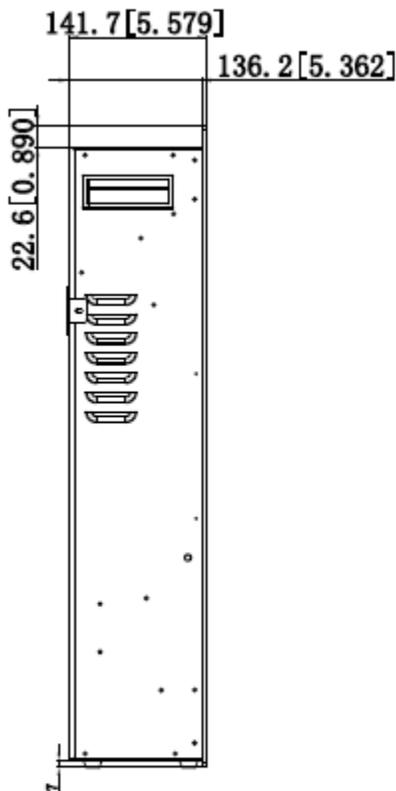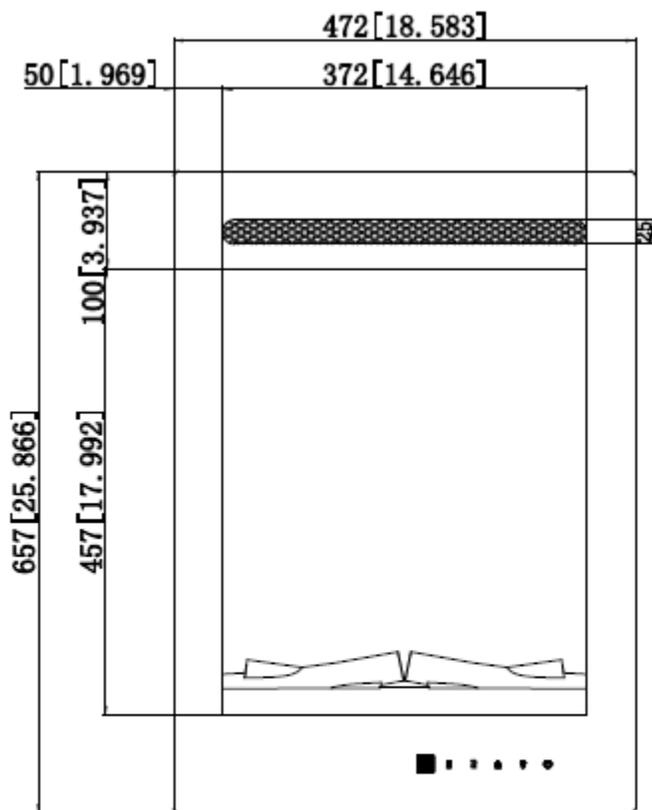

Beschreibung	Elektrischer Kamin
Type	3 Wege Montageeinheit: Wandmontage, Wandeinbau Einbau in eine Fassade
Volt	220V AC
Watt	MAX 1600W
Ampere	15 AMP geerdeter Stromkreis

Installation und Montage

Rückansicht

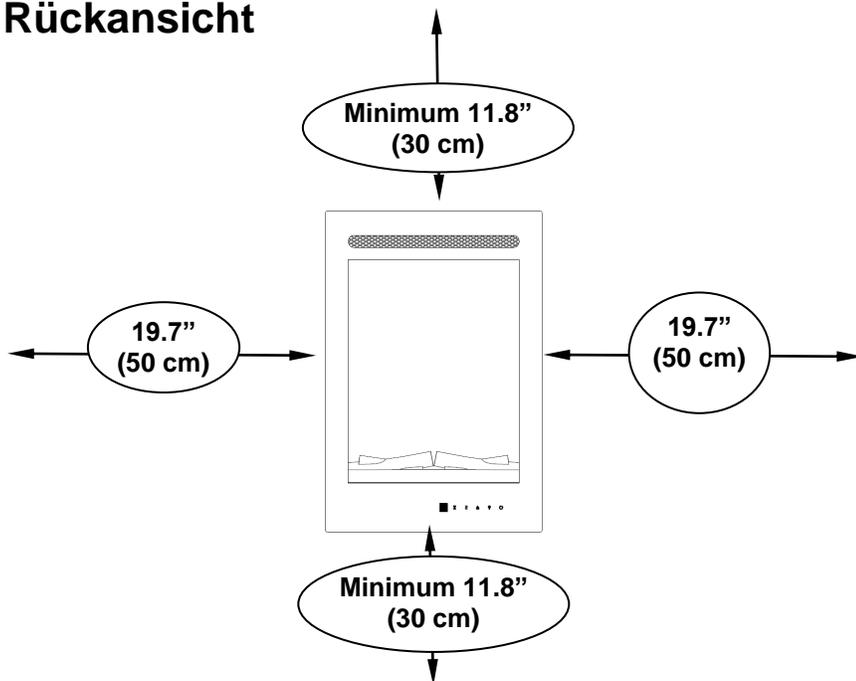

Schritt 1. Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage aus.

Minimaler Seitenabstand: 50 cm (19.7").

Minimaler Bodenabstand: 50 cm (19.7").

Minimaler Deckenabstand: 30 cm (11.8").

Minimaler Abstand nach vorne/Seiten: 30 cm (11.8").

Wählen Sie einen Standort nahe einer Wandsteckdose, um die Verwendung einer Kabelverlängerung zu vermeiden.


NICHT direkt unter einer Wandsteckdose anbringen.

Beachten Sie die **Sicherheitshinweise auf Seite 2 und 3 für die sichere Installation und Bedienung dieses Produktes.**

Wandeinbau

Hinweis: Wählen Sie eine Trockenbauwand, um das Loch für den Elektroeingang herzustellen. Größe wie in der Tabelle angegeben.

Nachdem Sie den Netzstecker angeschlossen haben, setzen Sie den Kamin in das Loch ein (Achten Sie darauf, den Kamin gut zu befestigen, um Beschädigungen zu vermeiden).


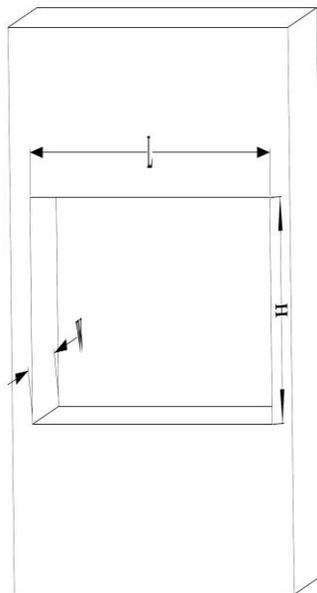



Modell	L	H	W
LENOX	455mm	645mm	160mm

WANDMONTAGE

Wegen der vielen verschiedenen Materialien, die an verschiedenen Wänden verwendet werden, ist es sehr zu empfehlen, einen lokalen Handwerker/Trockenbauer zu konsultieren, bevor Sie das Gerät in der Wand installieren.

- A. Wählen Sie einen Ort, der für Feuchtigkeit nicht anfällig ist und sich mindestens 91,5 cm von nicht brennbaren Materialien entfernt befindet, wie z.B. Vorhänge, Möbel, Bettwäsche, etc.
- B. Sie benötigen zwei Personen, um das Gerät in der Wand zu platzieren.
- C. Stellen Sie die Einheit nach unten auf eine weiche, rutschfeste Oberfläche. Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Schrauben entfernen (siehe Abbildung 1).
- D. Markieren Sie den Ort, an dem Sie die Wandhalterung befestigen möchten. Befestigen Sie die Halterung(en) mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Bei der Halterung muss der Haken nach oben zeigen und gerade sein (Wasserwaage verwenden).
HINWEIS: Es wird dringend empfohlen die Befestigungswinkel **(E) in die Wand zu schrauben**. Die mitgelieferten Wanddübel können dazu verwendet werden, die Halterung ausreichend in der Wand zu sichern.
- E. Nachdem die Wandhalterung montiert ist, kann das Gerät mit zwei Personen in die vorgesehenen Haken eingehängt werden. Für die Haken an der Wandhalterung sind entsprechende Einlässe am Gerät vorhanden.
- F. Überprüfen Sie, ob das Gerät sicher/stabil montiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung nicht von der Wand lost.

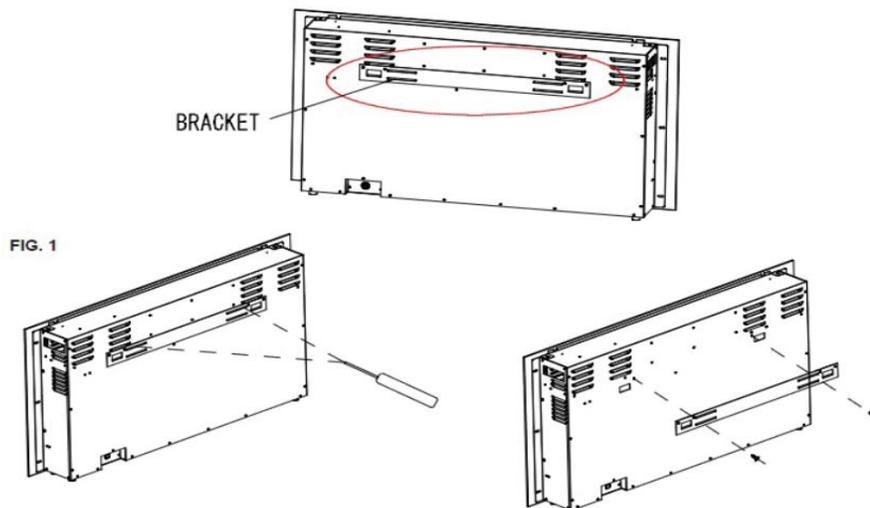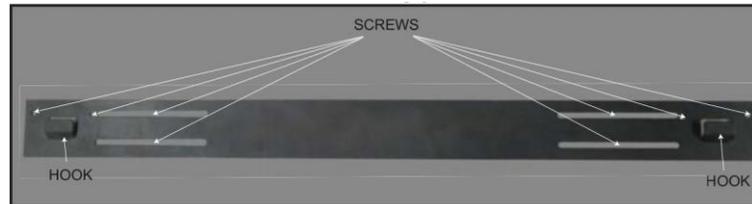

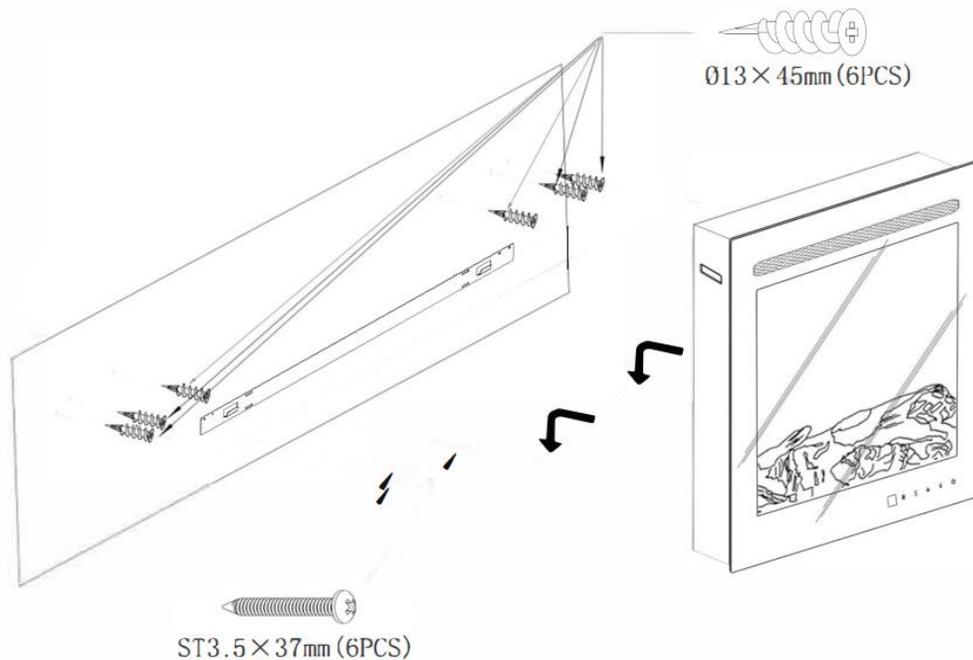

Installation Dekoholz/Kristalle/Glutsteine

(Ausstattungsabhängig)

- A. Die Glasfront muss entfernt und das Gerät an seinem endgültigen Platz montiert werden.
- B. Dekoholz: Nehmen Sie das Dekoholz aus dem Paket und legen Sie es an den dafür im Kamin vorgesehenen Platz. **Abbildung 1.**
- C. Kristalle (klare Acrylsteine) oder Glutsteine: Vor Gebrauch mit milder Spülseife reinigen und abtropfen lassen, gründlich abspülen und vor dem Einlegen trocknen lassen.
- D. Legen Sie den Plastikstreifen **(I)** in den Kamin. Anschließend vorsichtig die Kristalle oder Kieselsteine in die untere Schale auf der Vorderseite des Gerätes legen. Achten Sie auf gleichmäßige Belegung **Abbildung 2, Abbildung 3.**

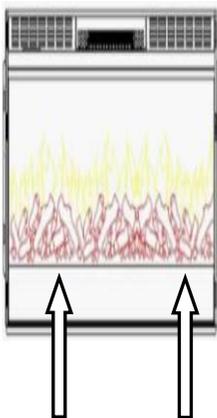


Abbildung 1

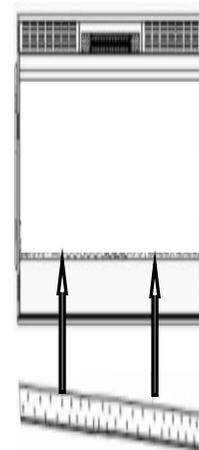


Abbildung 2



Abbildung 3 (Kristalle)



Abbildung 3 (Kieselsteine)

Betrieb



Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich **aller Sicherheitshinweise**, bevor Sie das **Produkt anschließen oder verwenden**. Andernfalls kann es zu **Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen** kommen.

Inbetriebnahme


Stecken Sie den Netzstecker in eine 220-240 Volt 15 Ampere geerdete Steckdose (siehe **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE auf Seiten 2 und 3**). **Stellen Sie sicher**, dass die Steckdose in gutem Zustand ist und dass der **Stecker nicht locker ist**. **NIEMALS** die maximale Stromstärke für den Stromkreis überschreiten. **Schließen Sie keine weiteren Geräte in denselben Stromkreis an**.

Arbeitsweise

Dieser elektrische Kamin kann über das **Touchpanel**, welches sich an der unteren rechten Ecke der Glasfront befindet, oder über die **Fernbedienung** bedient werden. Der Betrieb und die Funktionen der beiden Methoden sind gleich.

Vor dem Betrieb lesen Sie bitte die **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE auf den Seiten 2 und 3** und beachten Sie alle Warnungen.

Touchpanel / Fernbedienung - Funktionen

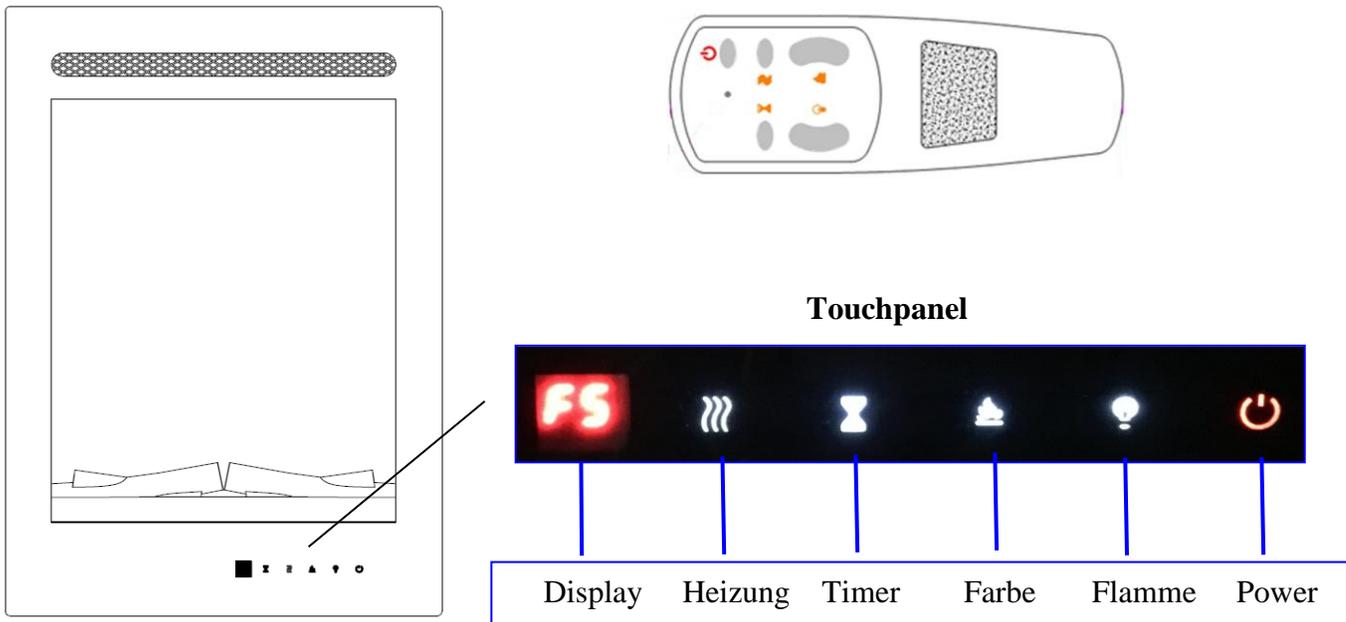

TASTER	FUNKTION	AKTION
 POWER	<p>ON: Aktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt ein</p> <p>OFF: Deaktiviert die Bedienfeldfunktionen und die Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt aus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken. Kontrollleuchte leuchtet auf, Strom schaltet ein, alle Funktionen sind aktiviert. Erneut drücken. Flammeneffekt erlischt, Einheit geht in den Standby-Modus, alle Funktionen schalten aus.
 TIMER	<p>Zeitschalter: Steuert die Timer-einstellungen, um den Kamin nach der gewählten Zeit auszuschalten.</p> <p>Einstellbar von 0,5 – 7,5 Stunden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken. Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Timer ist auf 0,5 Stunden eingestellt. Erneut drücken bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Display zeigt die Zeit an.
 FLAMME	<p>FLAMME Taste: Flammeneffekt dimmen.</p> <p>HINWEIS: Flammeneffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet ist. Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, um die Heizung einzuschalten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken. Helligkeit der Flamme ändert sich. Erneut drücken. Bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.

 FARBE	<p>FARBEN Taste: Ändert die Farbe der Flamme.</p> <p>HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt eingeschaltet, bis der Netzschalter ausgeschaltet ist. Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, um die Heizung einzuschalten.</p> <p>HINWEIS: Das Gerät speichert die letzte Farbeinstellung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Flammenfarbe ändert sich. 2. Erneut drücken bis gewünschte Farbe erreicht ist.
 HEIZUNG	<p>Taster für Heizung: Schaltet die Heizung EIN und AUS.</p> <p>HINWEIS: Die Heizung kann nur eingeschaltet werden, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist.</p> <p>HINWEIS: nach dem Ausschalten der Heizung läuft der Lüfter ca. 8-10 Sekunden mit Kaltluft nach, um Überhitzung vorzubeugen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einmal drücken. Kontrollleuchte leuchtet, Lüfter läuft für ca. 10 Sek mit kalter Luft, 750 Watt Heizung startet anschließend und bläst warme Luft. 2. Erneut drücken. Kontrollleuchte leuchtet, Heizung erhöht auf 1500W Leistung und bläst heiße Luft. 3. Erneut drücken. Heizung wird ausgeschaltet. Lüfter läuft ca. 10 Sek. mit kalter Luft nach (Abkühlphase).

NOTICE Wenn das Heizgerät zuerst eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

NOTICE Um den Betrieb zu verbessern, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Kamins. **Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell.** Geben Sie dem Gerät die Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte das Heizgerät eine zu hohe Temperatur erreichen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Zurücksetzen:

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Den Ein- / Ausschalter auf dem Bedienpanel auf OFF stellen. 5 Minuten warten.
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsschlitze blockiert oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Sollte eine Verstopfung vorliegen, saugen Sie die Verschmutzung mit einem Staubsauger ab, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen.
4. Den POWER-Schalter in die Position OFF stellen, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verdrahtung von einem Fachmann überprüfen.

Informationen zu Batterien für die Fernbedienung

- Große Fernbedienung benötigt zwei **AAA** Batterien (**nicht enthalten**)

HINWEIS: Der benötigte Batterietyp hängt von der oben gewählten Fernbedienung ab.

 **NIEMALS** die Batterien ins **Feuer werfen**. Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer **Explosion** führen. Entsorgen Sie die Batterien an Ihrer lokalen Sammelstelle für Gefahrstoffe.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung



Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Wartungsarbeiten durchführen oder diesen Kamin verlegen. Andernfalls kann es zu **elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen**.



Niemals in Wasser eintauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zu **elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen führen**.

Metall:

- Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch (Zitrusöl basierte Flüssigkeit), vorsichtig polieren.
- Verwenden Sie **keine** Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metalloberfläche beschädigen.

Glas:

- Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, welchen Sie auf ein Tuch oder Handtuch sprühen. Glasfläche mit einem Papiertuch oder fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

Lüftöffnungen: Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um Staub und Schmutz von den Öffnungsbereichen zu entfernen.

Kunststoff:

- Wischen Sie die Teile vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einer milden Lösung aus Spülseife und warmem Wasser ab.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

INSTANDHALTUNG



Gefahr eines elektrischen Schlags! NICHT ÖFFNEN! Keine benutzerfreundlichen Teile im Inneren!



GERÄT IMMER ausschalten und vom **Stromnetz trennen**, bevor Sie das Gerät reinigen, eine Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. Andernfalls kann es zu **elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen** kommen.

Elektrische und bewegliche Teile:

- Die Lüftermotoren sind werksseitig geschmiert und benötigen keine weitere Schmierung.
- Elektrische Komponenten sind im Kamin integriert und sind vom Verbraucher nicht zu warten.

Lagerung:

- Kamin an einem trockenen und sauberen Ort lagern, wenn er nicht genutzt wird.



WARNUNG! KEIN EINGRIFF vom Verbraucher in die internen oder elektrischen Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.